MANUAL DE INSTRUCCIONES

RCS - 3T/5T/6T/8T/820NT

DIFUSORES FALSO TECHO

20362003/20362005/20362009/20362008/20362028

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

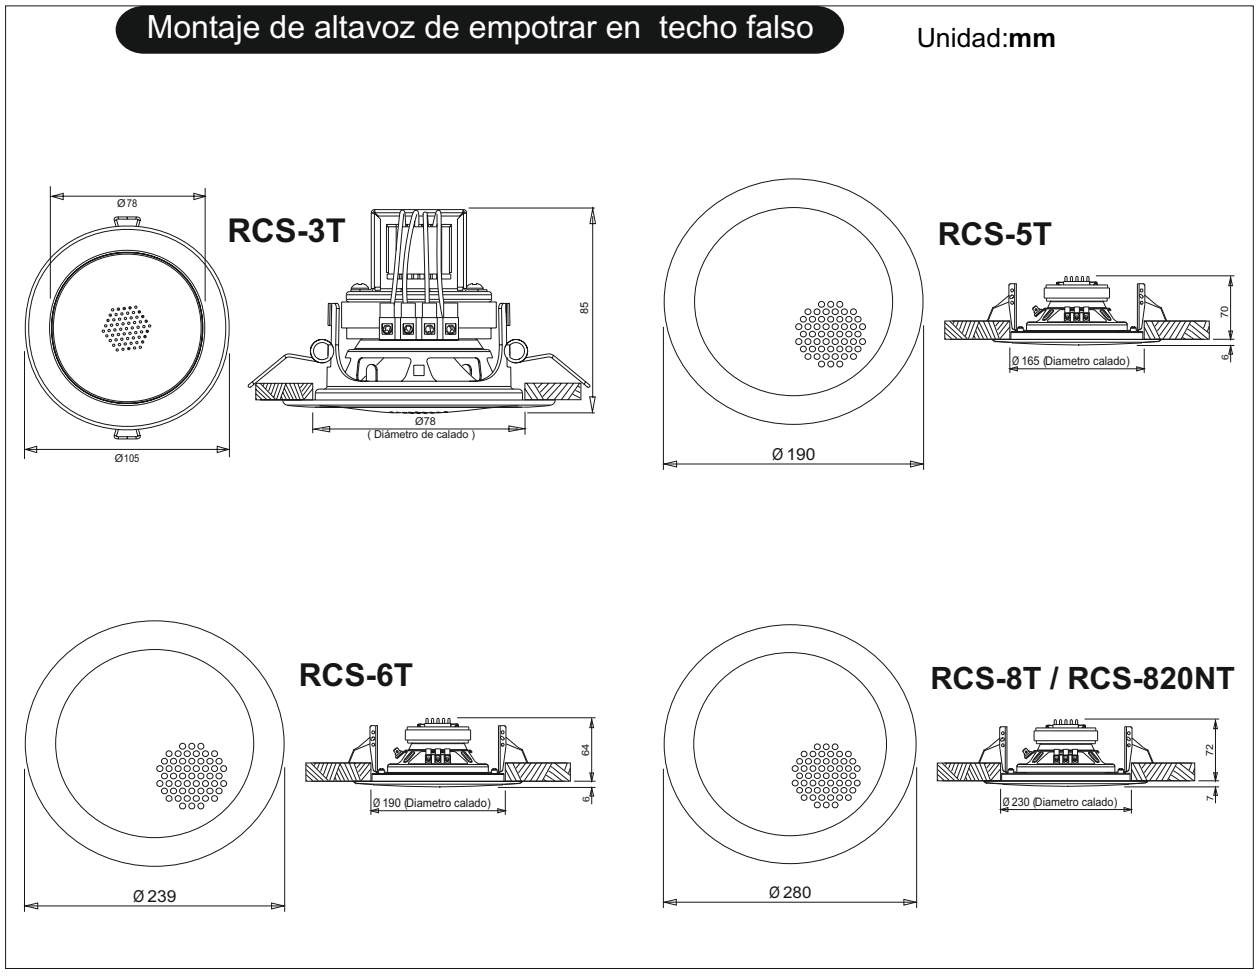

PELIGRO: bajo ninguna circunstancia ningún altavoz debe ser montado o suspendido en un lugar público a menos que el método de montaje haya sido aprobado y certificado por un ingeniero calificado. La falta de una adecuada instalación no garantiza que el equipo pueda resultar dañado o provocar daños personales.

Cableado.

Es importante utilizar un cable de audio adecuado, los cables de corriente estándar no son adecuados para instalaciones de sonido se debe utilizar conductores adecuados para audio con conductor de cobre puro de alta conductividad HC y trenzado con 20 vueltas por metro que reduce interferencias y ruido.

En el caso de la sección se deberá calcular en función de la potencia y distancia, en la mayoría de casos una sección de 1,5mm es suficiente.

Conexión y selección de potencia.

TERMINALES DE ENTRADA

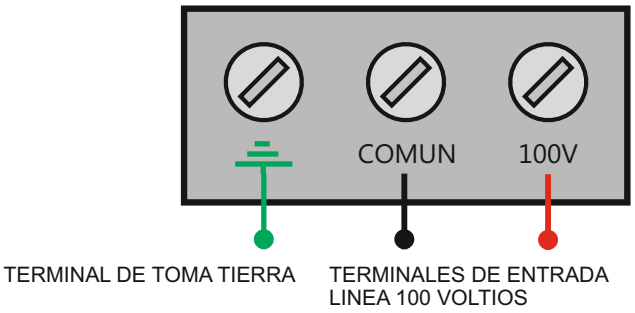

SELECCIÓN DE POTENCIA

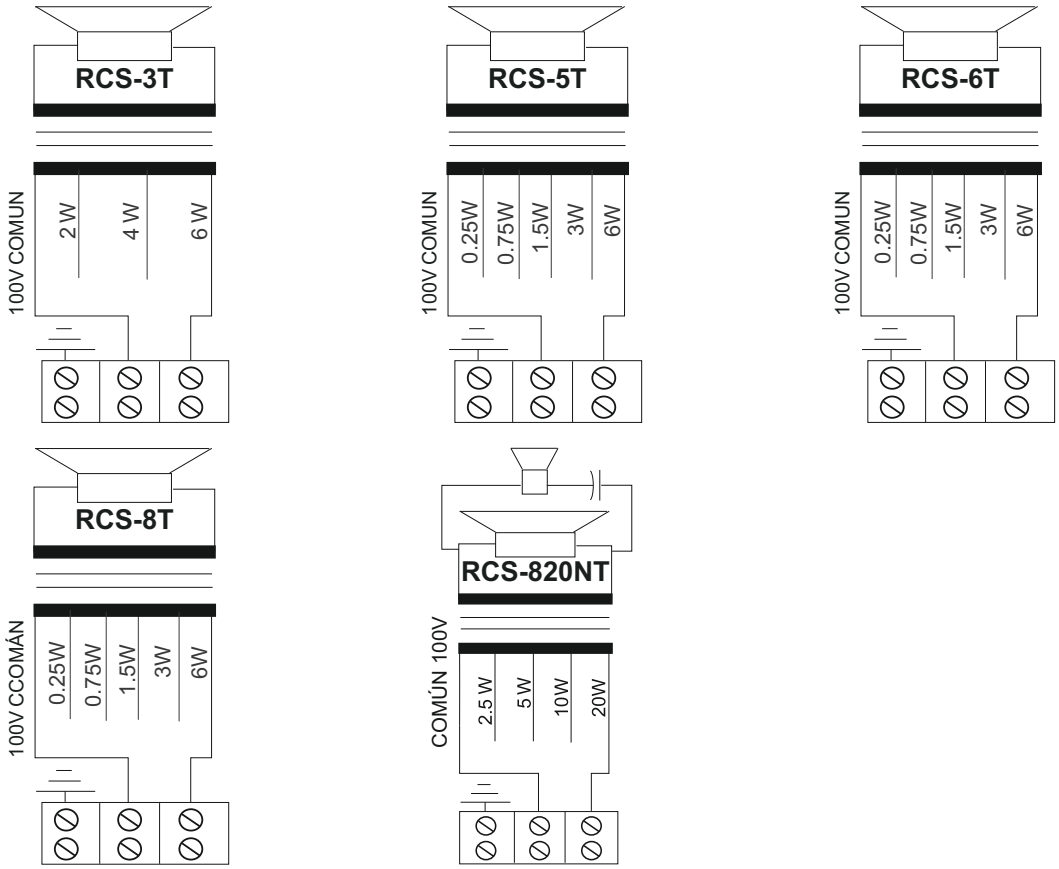

La seleccion de potencia del altavoz se hace mediante el cable con conector faston que esta conectado en el transformador de linea de 100 v. Los altavoces por defecto estan siempre a maxima potencia.

Respuesta en Frecuencia

▸ RCS-3T

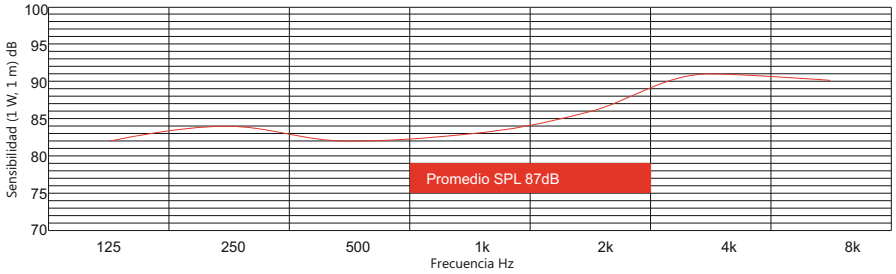

▸ RCS-5T

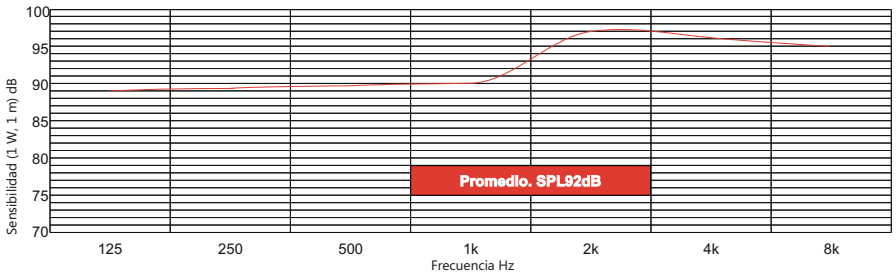

▸ RCS-6T

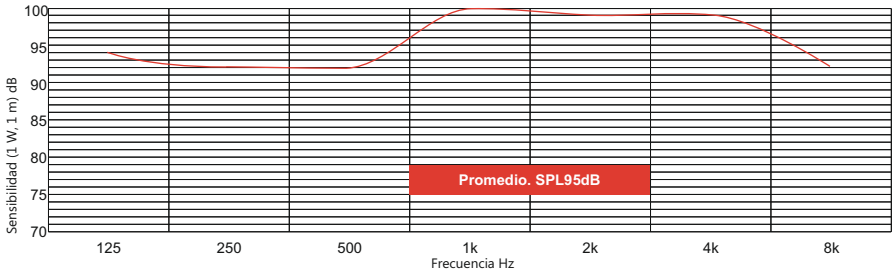

▸ RCS-8T

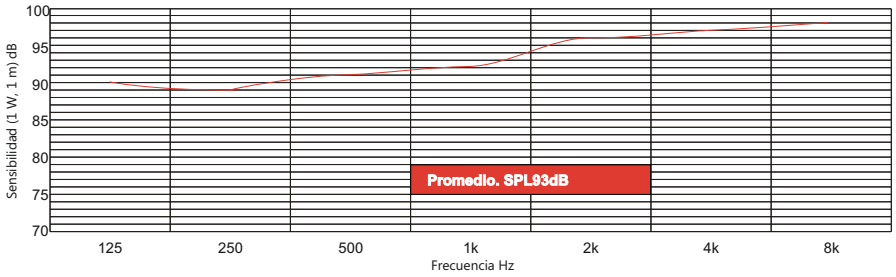

▸ RCS-820NT

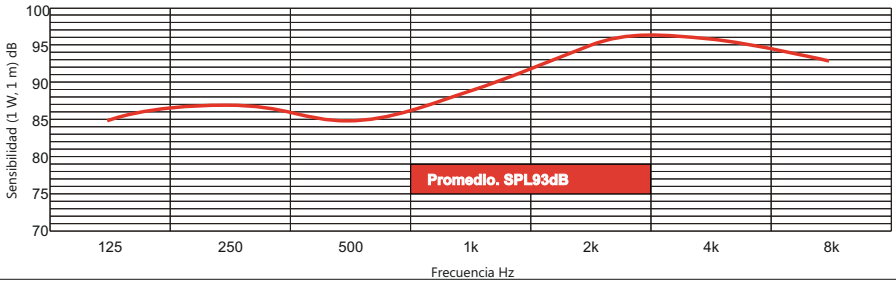

ESPECIFICACIONES

Spec \ MODELO	RCS-3T	RCS-5T	RCS-6T	RCS-8T	RCS-820NT
Potencia nominal	6W	6W	6W	6W	20W
Tomas de potencia	COM 6W 4W 2W	COM 6W 3W 1.5W 0.75W 0.25W	COM 6W 3W 1.5W 0.75W 0.25W	COM 6W 3W 1.5W 0.75W 0.25W	COM 20W 10W 5W 2.5W
Respuesta Frecuencia	100Hz-20kHz	120Hz-17.5kHz	110Hz-18.5kHz	80Hz-18.5kHz	60Hz-20kHz
SPL (1W/1M)	87dB	90dB	92dB	92dB	91dB
Peso	490g	800g	950g	1.2kg	1.85kg
Dimensiones	105(ø)x85(D)mm	190(ø)x70(D)mm	239(ø)x70(D)mm	280(ø)x74(D)mm	280(ø)x74(D)mm